

Контактор для конденсаторных батарей MC1D EK...WK MC1D EK...WK Capacitive Contactor

ОПАСНОСТЬ/ DANGER

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВОМ ИЛИ ДУГОВЫМ РАЗРЯДОМ

- Прежде чем приступить к работе с этим электрическим устройством, отключите все питание.

Несоблюдение этих инструкций может привести к серьезной травме!


HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH.

- Disconnect all power before servicing equipment.

Failure to follow these instructions will result in serious injury.

Монтаж и демонтаж

Product Installation & Product Removal

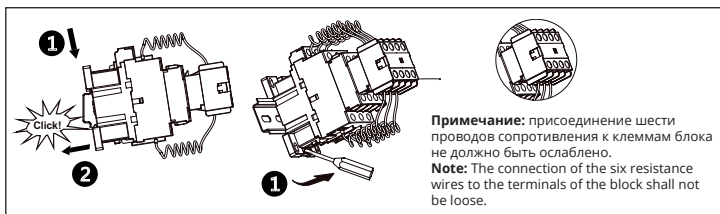


Подключение вспомогательной цепи контактора








Diagram of wiring steps of contactor auxiliary circuit

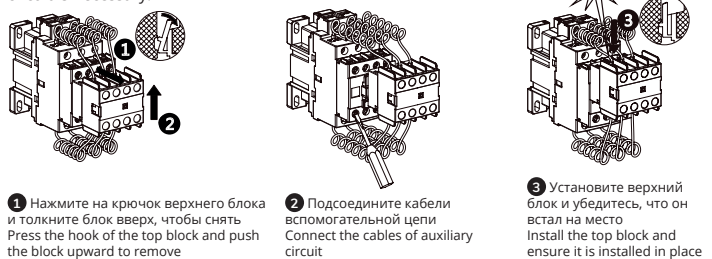При необходимости использовать вспомогательную цепь контактора выполните описанные ниже действия по подключению.


Follow the following steps for wiring only when the contactor auxiliary circuit is necessary.



Подключение кабелей Cabling

Типоразмер Product Type						
		MC1D EK MC1D FK MC1D GK	MC1D LK MC1D MK	MC1D PK MC1D TK	MC1D WK	
 MM ²	1x	1...6	1.5...10	2.5...35	4...50	1...4
	2x	1...6	2.5...10	2.5...25	4...25	1...4
 MM ²	1x	1...6	2.5...10	2.5...35	4...50	1...4
	2x	1...6	2.5...10	2.5...16	4...25	1...4
 MM ²	1x	1...6	1.5...10	2.5...25	4...50	1...4
	2x	1...4	1.5...6	2.5...16	4...16	1...2.5
 MM ²	L ≤	9.6	12	-		8.1
	l >	3.7	4.2			3.7
 H·M		1.5	2.5	5	9	1.2

Габаритные и установочные размеры Outline and Installation Dimension

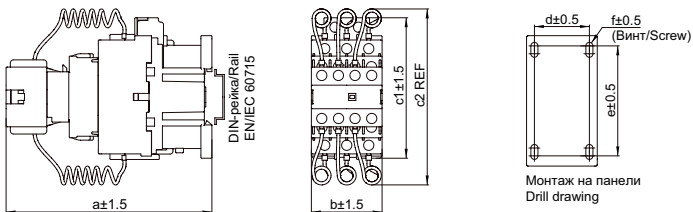

Типоразмер Product Type	a	b	c1	c2	d	e	f	DIN-рейка Rail
MC1D EK MC1D FK MC1D GK	131	45	90	135	35	60/70	Ø4.5 (M4)	35
MC1D LK MC1D MK	134.8	45	92.5	135	35	60/70	Ø4.5 (M4)	35
MC1D PK MC1D TK	167.2	63	112.5	155	40/50	100	Ø4.5 (M4)	35 или 75
MC1D WK	172.4	70	121	161	50/60	105	Ø5 (M4)	35 или 75

Уполномоченный представитель изготовителя:
 Акционерное общество «СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК»
 127018, г. Москва, ул. Двинцев, д. 12, корпус 1
 Тел.: 8 (495) 777 99 90 Факс: 8 (495) 777 99 92
 Центр поддержки клиентов: 8 (495) 777 99 88, 8 800 200 64 46
 support@systeme.ru



SYSTEME.RU